

MotivAider® Gen5

Das Original aus den USA



DIE MOTIVAIDER-METHODE

- (1) Entscheiden Sie sich für ein bestimmtes Ziel oder welches Verhalten Sie ändern möchten.
- (2) Bestimmen Sie, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um dieses Verhaltensziel zu erreichen.
- (3) Entwickeln Sie eine kurze persönliche Nachricht – ein Wort, einen Satz, einen kurzen Satz, sogar ein mentales Bild – die Sie dazu bringt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Ihr Ziel zu erreichen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Haltung verbessern möchten, können Sie eine einfache persönliche Botschaft wie "Richte dich auf" oder eine motivierende persönliche Botschaft wie "Ich bin stark" formulieren.
- (4) Verknüpfen Sie Ihre persönliche Botschaft mental mit dem Vibrationssignal des MotivAiders, so dass Sie bei jeder Gelegenheit, wenn Sie die Schwingung spüren, an Ihre Botschaft denken und aufgefordert werden, die gewünschten Maßnahmen zu ergreifen.
- (5) Stellen Sie den MotivAider so ein, dass er Ihnen so oft wie nötig Vibrationssignale sendet, um Ihren Geist auf das von Ihnen gewählte Verhaltensziel zu fokussieren.

GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISE

Wundern Sie sich nicht, wenn auf dem Display nichts zu sehen ist. Um die Akkuladung zu schonen, geht Ihr MotivAider automatisch in den Schlafmodus, wenn ca. 15 Sekunden lang keine Aktivität stattfindet. Zum Aufwecken halten Sie einfach die Taste **Mode (M)** für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeige zu sehen ist, dann lassen Sie die M-Taste los. Sie befinden sich nun auf dem sogenannten **START-Bildschirm**. Was Sie auf dem Bildschirm sehen, ist das Zeitintervall.


Das **Zeitintervall** bestimmt, wie oft Sie Vibrationssignale erhalten. Es ist die wichtigste Einstellung des MotivAiders und viele Anwendungen werden nur diese nutzen. Das Zeitintervall wird ausgedrückt in Stunden:Minuten:Sekunden, die zwischen Vibrationssignalen liegen. Je kürzer das Intervall, desto häufiger vibriert der MotivAider. Ein Intervall von 00:10:00 bedeutet beispielsweise, dass Sie alle 10 Minuten Vibrationssignale erhalten werden, während 00:00:10 bedeutet, dass Sie Vibrationssignale alle 10 Sekunden erhalten werden.

Unterhalb des eingestellten Intervalls erscheint die Angabe "REGULAR". Das bedeutet, dass Sie Vibrationssignale in festen Intervallen erhalten, d.h. Intervalle von einheitlicher Länge. Wie Sie andere Intervalle einstellen, erfahren Sie später.

Ändern des Zeitintervalls: Um den Standardwert von 00:10:00 (10 Minuten) zu ändern, drücken Sie die Select-Taste (**SEL**), um das nächste Zeitfeld (Stunden, Minuten oder Sekunden) zu erreichen. Wenn das ausgewählte Feld blinkt, verwenden Sie die Scroll-Tasten (<- und +>), um den Wert zu ändern. Drücken Sie dann erneut **SEL**, um den von Ihnen eingegebenen Wert zu speichern und zum nächsten Zeitfeld zu gelangen.

TIPP: Um das gesamte Zeitintervall auf Null zu setzen, halten Sie die beiden Scroll-Tasten gleichzeitig gedrückt.

Den MotivAider nur mit den Grundeinstellungen verwenden: Sobald das gewünschte Zeitintervall angezeigt wird, können Sie den MotivAider ganz einfach nutzen. Zum **Starten** halten Sie **M** ein paar Sekunden lang gedrückt, bis der MotivAider abwärts zählt. Der MotivAider vibriert, sobald der Countdown Null erreicht. Anschließend beginnt der Countdown automatisch wieder von dem eingegebenen Zeitintervall herunterzuzählen. Der MotivAider wird diesen Vorgang solange wiederholen, bis Sie ihn anhalten.

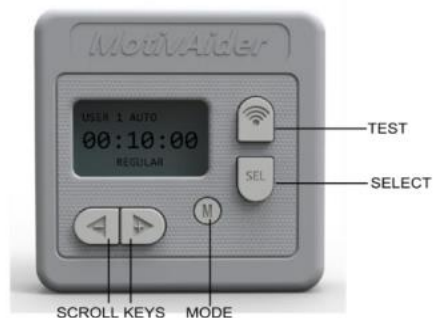

Beachten Sie, dass zur Vermeidung versehentlicher Eingaben einige Tasten während des aktiven Countdowns automatisch deaktiviert werden.

Zum **Stoppen** halten Sie einfach **M** ein paar Sekunden lang gedrückt, bis Sie wieder den START-Bildschirm sehen, wobei das Stundenfeld in der Anzeige blinkt.

Wenn Sie Ihren MotivAider nach dem Stoppen nicht mehr benutzen, geht er automatisch in den Ruhezustand, wenn nach ca. 15 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Wann immer Sie bereit sind, den MotivAider wieder zu benutzen, halten Sie **M** für ein paar Sekunden gedrückt, bis Sie den START-Bildschirm sehen. Der MotivAider zeigt das zuvor eingestellte Zeitintervall an. Um mit diesem Zeitintervall zu starten, drücken Sie erneut **M** für ein paar Sekunden.

ERSTE SCHRITTE

Nachdem Sie sich für ein bestimmtes Ziel oder eine Verhaltensänderung entschieden haben, entwickeln Sie eine kurze persönliche Botschaft wie anfangs beschrieben. Nun verbinden Sie diese mit dem Vibrationssignal des MotivAiders, so dass Sie jedesmal an Ihre persönliche Botschaft oder Affirmation denken, wenn Sie die Vibration spüren. Das wird Ihnen helfen, die jeweiligen Maßnahmen zu Ihrem Ziel umzusetzen.

1. Nehmen Sie Ihren MotivAider in die Hand und wiederholen Sie mehrmals zu sich selbst: "Wenn ich die Vibration spüre, werde ich denken: {Ihre persönliche Botschaft}."
2. Drücken Sie kurz die Taste **TEST**, während Sie den MotivAider halten. Während Sie die Vibration spüren, rezitieren Sie Ihre persönliche Botschaft. Wiederholen Sie dies mehrmals.
3. Entscheiden Sie sich nun für ein Zeitintervall und geben Sie es ein. Wenn Sie keine Idee haben, wie oft Sie Vibrationen erhalten wollen, beginnen Sie mit dem voreingestellten Zeitintervall von 10 Minuten (00:10:00). Sie können das Intervall zu jeder Zeit ändern.
TIPP: Vermeiden Sie Zeitintervalle von unter 10 Sekunden, um Überschneidungen zu vermeiden.
4. Beginnen Sie den Countdown. Halten Sie **M** für ein paar Sekunden gedrückt, bis Sie sehen, dass die Zeit in der Anzeige herunterzählt.
5. Befestigen Sie den MotivAider nun an Ihrem Bund oder Gürtel oder stecken Sie ihn in Ihre Tasche. Sie können dazu entweder den Clip entfernen oder den Clip verwenden, um den MotivAider z.B. am Gürtel zu befestigen. Wenn der Countdown 00:00:00:00 erreicht, werden Sie die Vibration spüren, und Ihr MotivAider beginnt erneut, die Zeit herunter zu zählen.
6. Während der ersten Stunden des Gebrauchs machen Sie es sich zur Aufgabe, Ihre persönliche Botschaft zu rezitieren, wann immer Sie die Vibration spüren. Dies wird die Verbindung dem Vibrationssignal und Ihrer persönlichen Botschaft verstärken.
7. Der Countdown wird so lange wiederholt, wie Sie es wünschen. Wann immer Sie den Vorgang beenden wollen, halten Sie einfach die Taste **M** für ein paar Sekunden gedrückt bis Sie zum START-Bildschirm zurückkehren
8. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor, z.B. in der Häufigkeit der Vibration oder im Wortlaut von Ihrer persönlichen Botschaft. Führen Sie jeweils nur eine Änderung durch und überprüfen Sie die Ergebnisse nach jeder Änderung.
9. Sobald Sie gute Ergebnisse erzielen, können Sie den MotivAider schrittweise ausphasen lassen, indem Sie die Vibrationsintervalle immer länger einstellen.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht jedes einzelne Vibrationssignal bemerken. Sie können auch dann exzellente Ergebnisse erzielen, wenn Sie nicht alle Signale des MotivAiders vollständig wahrnehmen.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN - ÜBERBLICK

Hier ist ein Überblick darüber, wie Sie Änderungen in den erweiterten Einstellungen des MotivAiders vornehmen können:

1. Drücken Sie auf dem START-Bildschirm **M**, um das Menü „Erweiterte Einstellungen-2“ aufzurufen. Verwenden Sie die Taste **+>**, um durch die verfügbaren Einstellkategorien zu blättern; INTERVAL, SIGNAL, SCREEN, AUTO, USER und UTILITY.

TIPP: Sie können auch die Taste **<-** verwenden, um zu einer Kategorie zurückzukehren, die Sie ausgewählt haben. bestanden.

2. Wenn Sie eine gewünschte Kategorie erreichen, drücken Sie **SEL**, um auf die darin verfügbaren Optionen zuzugreifen. Navigieren Sie dann mit der Taste **+>** durch die verfügbaren Optionen.

TIPP: Wenn Sie den Kategorie-Namen noch einmal sehen, bevor Sie eine gewünschte Option ausgewählt haben, drücken Sie einfach **SEL** und Sie können erneut durch die Optionen scrollen.

3. Wenn eine gewünschte Option oder Funktion auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **SEL**, um diese Funktion oder Option zu aktivieren, oder – in einigen Fällen - um die verfügbaren Werte (z.B. On und Off) für die ausgewählte Option oder Funktion anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste **+>**, um durch die verfügbaren Werte zu navigieren, bis Sie den gewünschten Wert sehen (verwenden Sie die Taste **<-**, um ggf. einen Wert wiederherzustellen) und drücken Sie dann **SEL**, um diesen Wert zu speichern.

4. Nachdem Sie eine Änderung vorgenommen haben, drücken Sie **M** und lassen Sie sie los, um zum START-Bildschirm zurückzukehren, oder scrollen Sie durch andere Kategorien und Optionen, um weitere Änderungen vorzunehmen. Sobald Sie alle Änderungen vorgenommen haben, kehren Sie mit kurzen Druck auf **M** entweder zum START-Bildschirm zurück, um Ihre Änderungen zu überprüfen und/oder den Countdown zu starten.

5. Unabhängig davon, ob Sie sich auf dem START-Bildschirm oder einem Bildschirm mit erweiterten Einstellungen befinden, können Sie den Countdown starten, indem Sie **M** für ein paar Sekunden gedrückt halten, bis Sie sehen, wie der MotivAider herunterzählt.

<u>INTERVAL</u>	<u>SIGNAL</u>	<u>SCREEN</u>	<u>AUTO</u>	<u>USERS</u>	<u>UTILITY</u>
<u>Regular</u>	Strength: >>>>	<u>Count(down)</u>	Session: On <u>Off</u>	Save: <u>1234</u>	Reset (ALL)
Average	Length: <u>12345</u>	Hide		Load: <u>1234</u>	
Random	Pulse: On <u>Off</u>			Reset (User)	

Standardwerte sind unterstrichen.

INTERVALLTYP EINSTELLEN (INTERVAL)

Ihr MotivAider ist in der Lage, in gleichen, durchschnittlichen oder zufälligen Abständen zu vibrieren.

- Wählen Sie REGULAR, um Signale in gleichen Abständen, z.B. alle 10 Minuten, zu erhalten.
- Wählen Sie AVERAGE, um Signale in Intervallen zu erhalten, die in der Länge von halb so lang bis doppelt so lang variieren wie das vorgegebene Intervall.
- Wählen Sie RANDOM, um Signale in Intervallen von zufälliger Länge zu erhalten. Die Minimum- und die Maximallänge geben Sie an.

Um den Intervalltyp zu ändern, drücken Sie auf dem START-Bildschirm die Taste **M**. Sie sehen INTERVAL auf dem Bildschirm. Drücken Sie nun **SEL**, um auf die verfügbaren Intervallarten zuzugreifen. Zunächst sehen Sie den Standardwert REGULAR. Um auf die restlichen beiden Intervallarten zuzugreifen, verwenden Sie die Taste **+>**. Wenn der gewünschte Intervalltyp auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **SEL**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Der von Ihnen gewählte Intervalltyp wird auf dem Bildschirm am unteren Rand angezeigt, wenn Sie zum START-Bildschirm zurückkehren.

Wenn Sie RANDOM ausgewählt haben, werden Sie bei der Rückkehr zum START-Bildschirm aufgefordert, ein minimales ("RAN MIN") und maximales ("RAN MAX") Zeitintervall einzugeben.

VIBRATIONSSIGNAL EINSTELLEN (SIGNAL)

Sie können drei Eigenschaften des Vibrationssignals einstellen.

- STRENGTH bestimmt die Intensität des Vibrationssignals.
- LENGTH bestimmt, wie lange jedes Vibrationssignal dauert.
- PULSE bestimmt, ob jedes Vibrationssignal aus einer kontinuierlichen Vibration besteht (Puls AUS) aus einzelnen Impulsen mit deutlich < 1 Sekunde Länge (Puls EIN).

Um die SIGNAL-Einstellungen zu ändern, drücken Sie auf dem START-Bildschirm kurz die Taste **M** und verwenden Sie dann die Taste **+>**, um die Kategorie SIGNAL zu erreichen. Drücken Sie **SEL** und Sie sehen die erste Signaleigenschaft STRENGTH auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die **+>** Taste, um zu den beiden anderen Eigenschaften zu gelangen. Bei der Eigenschaft, die Sie ändern möchten, drücken Sie die Taste **SEL** und verwenden Sie dann die Scroll-Tasten, bis der gewünschte Pegel oder Wert blinkt. Dann drücken Sie erneut **SEL**, um ihn zu speichern.

Um die Konfiguration der Vibration zu prüfen, drücken Sie einfach kurz die Taste **TEST**. Sie erhalten sofort ein Vibrationssignal, das alle Ihre aktuellen SIGNAL-Einstellungen widerspiegelt.

ABSCHALTEN DES BILDSCHIRM WÄHREND DES COUNTDOWNS (SCREEN)

Wenn der MotivAider im aktiven Countdown ist, wird die verbleibende Zeit bis zum nächsten Signal angezeigt. Für mehr Privatsphäre und/oder eine längere Akkulaufzeit können Sie jedoch die HIDE-Funktion verwenden, um zu verhindern, dass der MotivAider während des Countdowns überhaupt etwas auf dem Bildschirm anzeigt.

- Wenn COUNT (Standardwert) aktiv ist, wird der Countdown zur nächsten Countdowns kontinuierlich angezeigt.

- Wenn HIDE aktiv ist, wird der Countdown für ca. 15 Sekunden angezeigt, und dann erlischt die Anzeige. Aber auch wenn HIDE aktiv ist, können Sie den Fortschritt des Countdowns jederzeit überprüfen, indem Sie **M** für ein paar Sekunden drücken, bis der Countdown erscheint. Der Countdown bleibt ca. 15 Sekunden lang sichtbar.

TIPP: Die Verwendung von HIDE verlängert die Batterielaufzeit.

Um die Einstellung der Bildschirmanzeige zu ändern, drücken Sie auf dem START-Bildschirm die Taste **M** und blättern dann mit der Taste **+>** zu SCREEN. Drücken Sie **SEL** und Sie sehen COUNT. Um HIDE zu erreichen, drücken Sie die Taste **+>**. Drücken Sie **SEL**, um Ihre Auswahl zu speichern.

GESAMTDAUER DEFINIEREN (SESSION)

Sie können die Funktion SESSION (Sitzung) verwenden, um den Countdown und die Vibrationen nach Ablauf eines gewünschten Zeitraums automatisch zu stoppen.

Beispiel: Sie haben den MotivAider so eingestellt, dass er alle 10 Minuten Vibrationssignale sendet. Wenn Sie SESSION aktivieren und eine SESSION-Länge von zwei Stunden eingeben, erhalten Sie Vibrationssignale alle 10 Minuten für die nächsten zwei Stunden. Der MotivAider stoppt und zeigt dann den START-Bildschirm.

Wenn Sie SESSION aktivieren, erscheint "AUTO" auf dem Bildschirm, um Sie daran zu erinnern, dass der MotivAider so eingestellt ist, die Vibrationen automatisch zu beenden.

Um die SESSION-Funktion zu nutzen, drücken Sie auf dem START-Bildschirm kurz die Taste **M** und drücken dann so oft **+>**, bis Sie AUTO erreichen und dann drücken Sie **SEL**. Wenn SESSION angezeigt wird, drücken Sie erneut **SEL** und blättern Sie dann mit der Taste **+>** zwischen Ein und Aus. Wenn der gewünschte Wert auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **SEL**.

Wenn Sie „ON“ wählen, werden Sie aufgefordert, die gewünschte Sitzungsdauer einzugeben ("Zeitraum festlegen"). Nach der Eingabe der Länge in Stunden:Minuten:Sekunden, drücken Sie **SEL**, um sie zu speichern.

TIPP: Sie können eine aktive Sitzung pausieren, indem Sie **M** einige Sekunden lang gedrückt halten, um zum START-Bildschirm zurückzukehren. Wenn Sie das nächste Mal mit dem Countdown beginnen, wird Ihre Sitzung dort fortgesetzt, wo sie aufgehört hat.

BENUTZERPROFILE ERSTELLEN UND VERWALTEN (USER)

Mit dem Gen5 MotivAider können Sie bis zu vier Benutzerprofile erstellen und verwalten, die jeweils eine Sammlung von Einstellungen darstellen. Sie können unterschiedliche Benutzerprofile für verschiedene Personen erstellen, die denselben MotivAider verwenden, für verschiedene Verhaltensänderungsprojekte, verschiedene Wochentage, verschiedene Situationen (z.B. Arbeit vs. Zuhause), oder anderes. Das aktive Benutzerprofil wird immer auf dem Bildschirm angezeigt als "USER #".

- Sie können alle Ihre aktuellen Einstellungen - einschließlich des Zeitintervalls - als Benutzerprofil speichern (SAVE)
- Sie können jedes der vier Benutzerprofile, die Sie zuvor erstellt und gespeichert haben, laden (LOAD)
- Sie können das aktive Benutzerprofil auf alle werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen (RESET), ohne die anderen zu beeinflussen.

Um auf Benutzerprofile zuzugreifen, drücken Sie auf dem START-Bildschirm kurz die Taste **M** und blättern Sie dann mit der Taste **+>** zur Kategorie USER. Als nächstes drücken Sie **SEL**, und Sie werden SAVE sehen. Verwenden Sie die Taste **+>**, um die beiden anderen Optionen zu erreichen, LOAD und RESET.

Drücken Sie bei der gewünschten Option **SEL**. Für SAVE oder LOAD werden Sie aufgefordert, eine Nummer des Benutzerprofils einzugeben. Verwenden Sie die Scroll-Tasten, bis die gewünschte Profilnummer blinkt, und drücken Sie dann **SEL** für die Auswahl. Zum RESET drücken Sie einfach SEL, um alle werkseitigen Standardeinstellungen nur für den aktiven Benutzer wiederherzustellen.

AUSLIEFERUNGSZUSTAND WIEDERHERSTELLEN (RESET)

RESET ermöglicht die einfache Wiederherstellung aller werkseitigen Standardeinstellungen für alle Benutzerprofile.

Um einen vollständigen Reset einzuleiten, drücken Sie auf dem START-Bildschirm kurz die Taste **M**, und blättern Sie mit der Taste **+>** bis zu UTILITY. Drücken Sie **SEL**. Wenn Sie RESET auf dem Bildschirm sehen, drücken Sie erneut **SEL**.

ZUGRIFF AUF ERWEITERTE EINSTELLUNGEN SPERREN (LOCK)

Sie können den unerwünschten Zugriff auf alle erweiterten Einstellungen des MotivAiders verhindern. Beispielsweise könnte ein Lehrer diese Funktion verwenden, um einen MotivAider für die Verwendung durch einen Schüler einzurichten.

Um die LOCK-Funktion zu aktivieren, halten Sie auf dem START-Bildschirm die Tasten **TEST** und **SEL** gleichzeitig gedrückt, bis "LOCK" auf dem Bildschirm erscheint. Um die Sperre aufzuheben, halten Sie erneut **TEST** und **SEL** gleichzeitig gedrückt, bis "LOCK" wieder verschwindet.

PAUSIEREN UND FORTSETZEN DES COUNTDOWNS (PAUSE & RESUME)

Der Gen5 MotivAider ermöglicht es Ihnen, den Countdown anzuhalten und dann die Wiedergabe fortzusetzen.

Um zu pausieren, halten Sie **SEL** und **M** gleichzeitig gedrückt, bis der Countdown stoppt (es dauert ein paar Sekunden). Um den Countdown fortzusetzen, halten Sie **SEL** und **M** gleichzeitig gedrückt, bis der Countdown wieder fortgesetzt wird.

TIPP: PAUSE/RESUME ist am besten für relativ kurze Pausen geeignet. Um ein längere Zeit zu unterbrechen, wie z.B. über Nacht, halten Sie **M** für ein paar Sekunden gedrückt, um zum START-Bildschirm zu gelangen (das spart Batteriekapazität).

MONTAGE UND DEMONTAGE DES GÜRTELCLIPS

Um die Gürtelclip zu entfernen, lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube, mit der der Gürtelclip am Gehäuse befestigt ist.

Drücken Sie dann den Clip nach unten zur Unterseite des Gehäuses, um den Clip zu lösen. **WICHTIG:** Wenn Sie den MotivAider ohne Clip verwenden wollen, drehen Sie die Schraube nach dem Entfernen des Clips wieder fest.

Um den Clip wieder zu montieren, lösen Sie zuerst die Schraube und positionieren Sie den Clip dann gegen das Gehäuse hinten zwischen der vertikalen Führung mit der runden Öffnung im Clip über die Schraube. Als nächstes schieben Sie den Clip so weit nach oben, wie es geht, dann ziehen Sie die Schraube vollständig an.

BATTERIE

Der Gen5 MotivAider wird mit einer industriellen alkalischen AA-Batterie geliefert. Wir empfehlen jedoch, dass Sie diese durch eine länger haltbare Lithium-Batterie (1,5 Volt, 3000 mAh, Größe AA, nicht wiederaufladbar) ersetzen.

Wenn die Batterie schwach ist, wird eine "LO BATT"-Warnung auf dem Bildschirm angezeigt. Allerdings sollte die Batterie früher ersetzt werden, wenn Sie ein deutliches Verblässen der Anzeige oder ein Nachlassen der Vibration feststellen.

TIPP: Die Lagerung des MotivAider bei Temperaturen weit unter Raumtemperatur reduziert die Batterielebensdauer.

Um die Batterie zu wechseln, lösen Sie zuerst die Schraube, die den Gürtelclip sichert, und drücken Sie dann den Clip zur Unterseite des Gehäuses, so dass Sie auf das Batteriefach zugreifen können (oder entfernen Sie den Clip). Schieben Sie dann den Batteriefachdeckel nach oben und klappen ihn auf. Nach dem Einsetzen einer neuen Batterie schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und schieben Sie dann den Gürtelclip ganz nach unten. Anschließend schrauben Sie die Schraube wieder fest.

HINWEIS: Der MotivAider speichert alle Ihre Einstellungen, wenn Sie die Batterie entnehmen, so dass Sie ihn nicht neu einstellen müssen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):


1. UNENTGELTLICHE RÜCKNAHME VON ALTBATTERIEN

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben:

Ongnamo Versand
Akazienweg 6
64665 Alsbach-Hähnlein

2. BEDEUTUNG DER BATTERIESYMBOLS

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.“

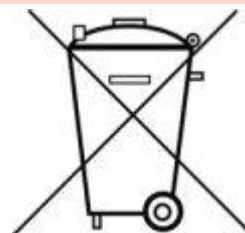

HERSTELLERGARANTIE

Nachstehende Übersetzung aus dem Englischen ohne Gewähr. Es gilt im Zweifel der Originaltext des Herstellers:

Behavioral Dynamics, Inc. garantiert, dass der MotivAider® (außer Batterie) für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Vorbehaltlich der unten aufgeführten Bedingungen wird Behavioral Dynamics, Inc. nach eigener Wahl umgehend alle defekten Geräte reparieren oder ersetzen, die bei Behavioral Dynamics, Inc. oder einem autorisierten Wiederverkäufer gekauft wurden.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Beschädigung verursacht wurden. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen außer von unserem eigenen Servicepersonal durchgeführt werden. Sofern es das Landesrecht es nicht verbietet, übernimmt Behavioral Dynamics, Inc. keine Verantwortung für spezielle, zufällige oder Folgeschäden.

KONTAKTDATEN DES HERSTELLERS

Email:	info@habitchange.com
Phone:	1-800-356-1506 +1 218-681-6033
Fax:	+1 612-437-4784
Web:	HabitChange.com
Mail:	Behavioral Dynamics, Inc. 202 LaBree Avenue North P.O. Box 66 Thief River Falls, MN 56701 U.S.A

WIR WÜNSCHEN IHNEN LANGE FREUDE MIT IHREM MOTIVAIDER!

Wenn Sie mehr über Hintergründe und Anwendungsmöglichkeiten des MotivAiders wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die englischsprachige Webseite des Herstellers: www.habitchange.com.

MotivAider® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Behavioral Dynamcis, Inc.